



upc  
business

# Installationsanleitung aDSL Einwahl unter Windows 8

Diese Konfigurationsanleitung erklärt Ihnen in einfachen und bildlich dargestellten Schritten, wie Sie Ihr aDSL Ethernet-Modem installieren und danach eine Verbindung zum Internet einrichten.

Für die Installation benötigen Sie:

- aDSL Ethernet-Modem
- Netzkabel

Verbinden Sie bitte das Modem mittels des Netzkabels mit Ihrem PC oder Notebook.

Die Netzwerkkarte sollte unter Windows 8 bereits installiert sein. Ist dies nicht der Fall, so installieren Sie diese bitte, damit eine Verbindung mit dem aDSL-Modem hergestellt werden kann.

Die nächsten Schritte zeigen Ihnen, wie Sie unter Windows 8 eine Verbindung installieren, welche für den Internetzugang erforderlich ist. Bitte beachten Sie, dass die offizielle IP-Adresse Ihres Produktes automatisch zugewiesen wird und nicht auf dem PC konfiguriert werden muss.

**Achtung:** Verwenden Sie mit ihrem Produkt mehrere statische IP-Adressen, so benötigen Sie einen Router, der die PPTP-Einwahl und das Routing vom Netz übernimmt. Sollten Sie diesbezüglich Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unsere Business Hotline.

## Zugangsdaten


Tragen Sie Ihre Kundendaten in die unten stehende Tabelle ein, damit Sie diese im Bedarfsfall sofort griffbereit haben.

Kundendaten	
Kundennummer:	<input type="text"/>
Single-Sign-On User:	<input type="text"/>
Single-Sign-On Passwort:	<input type="text"/>
xDSL	
Benutzername:	<input type="text"/>
Passwort:	<input type="text"/>

Bitte bewahren Sie diese Daten sorgfältig auf und schützen Sie diese vor dem Zugriff Dritter.


## Schritt 1:

Wenn die Startseite von Windows 8 erscheint, so rufen Sie bitte mit der Tastenkombination: **Windows-Taste + X-taste** die Systemsteuerung auf

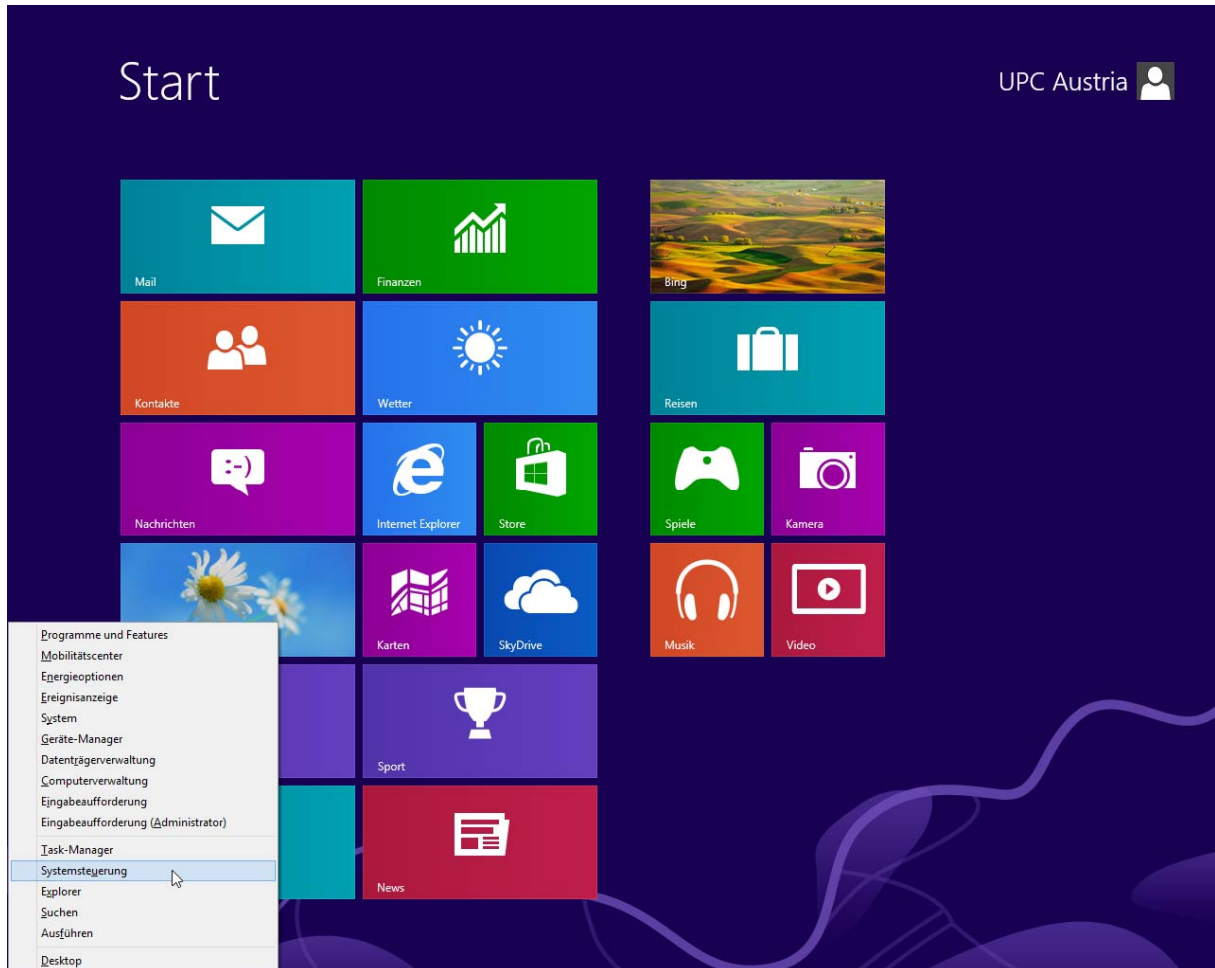

## Schritt 2:

Wählen Sie in der Systemsteuerung den Punkt „**Netzwerk und Internet**“.

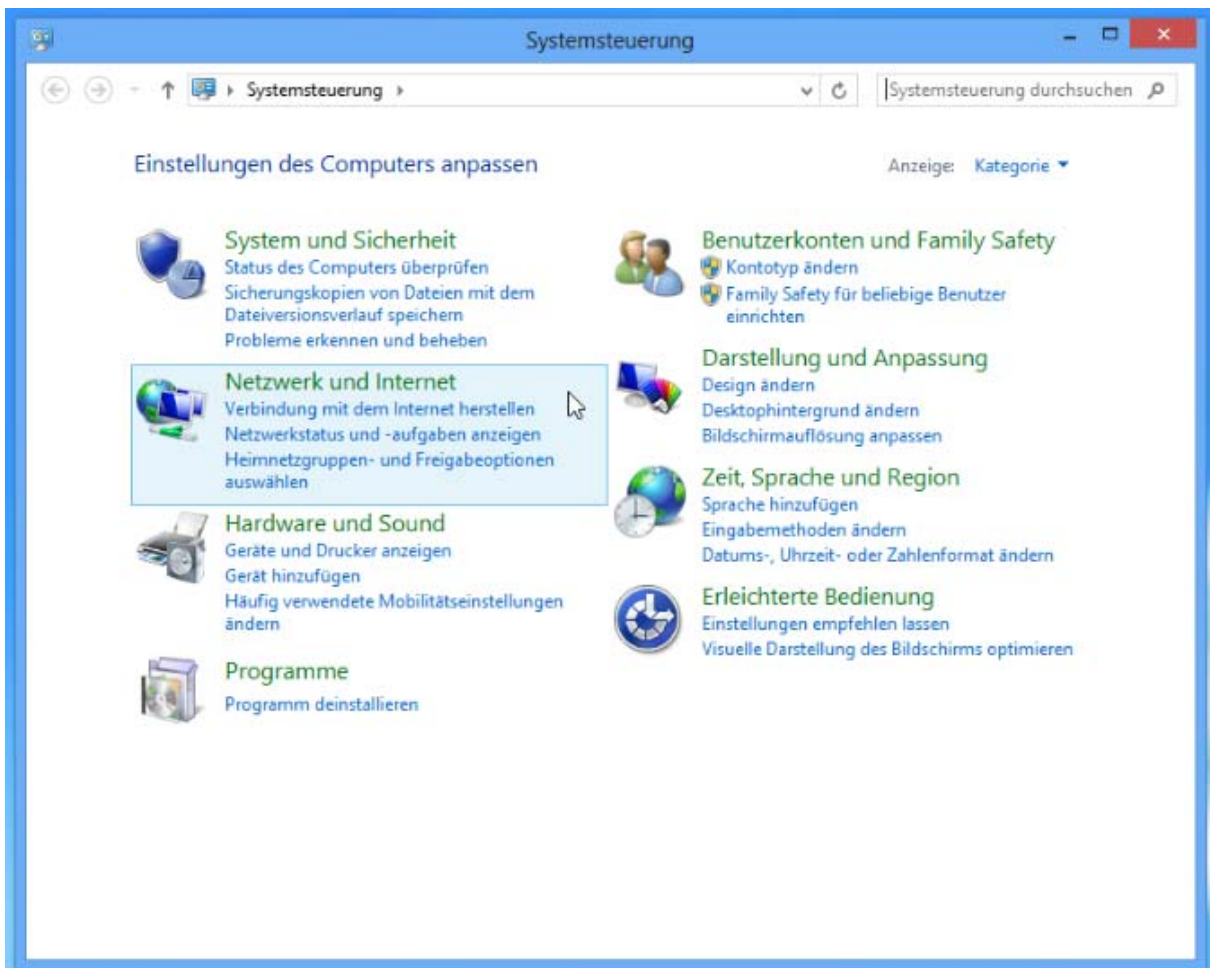


### Schritt 3:

Wechseln Sie jetzt in das „**Netzwerk- und Freigabecenter**“.




### Schritt 4:

Zur Konfiguration der LAN-Verbindung aktivieren Sie bitte im Menü links „**Adaptoreinstellungen ändern**“.

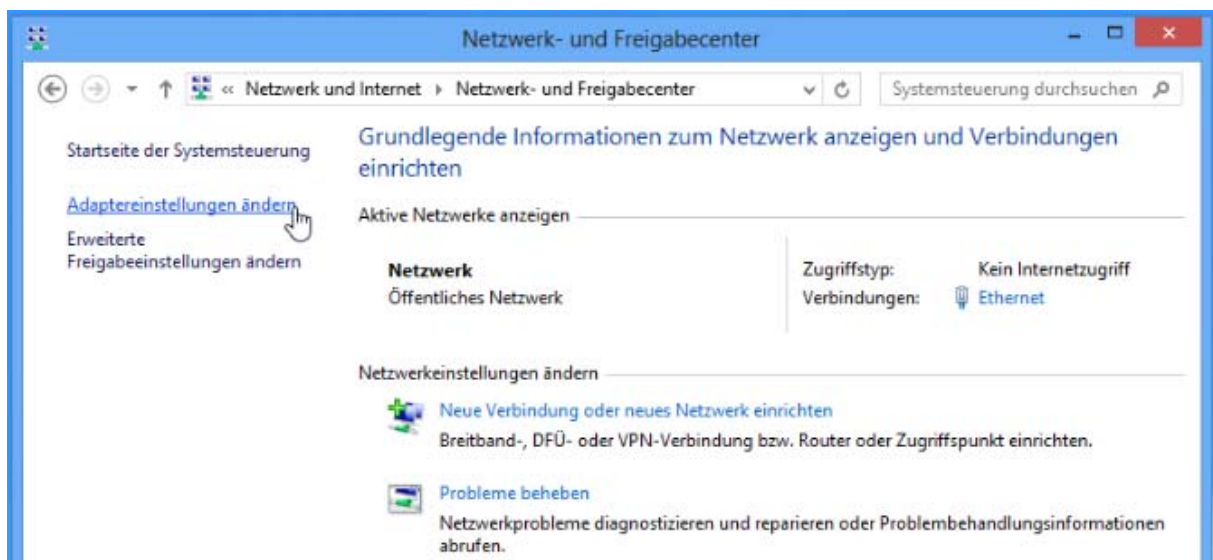


### Schritt 5:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die LAN-Verbindung, danach auf „Eigenschaften“.

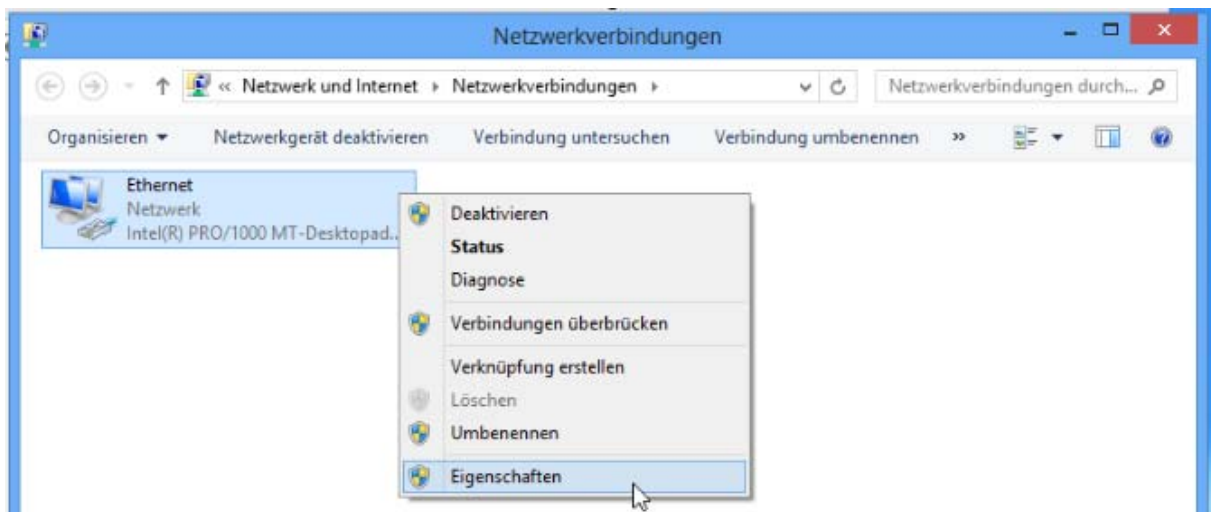

### Schritt 6:

Wählen Sie das „Internetprotokoll Version 4“ aus und drücken Sie dann auf „Eigenschaften“.

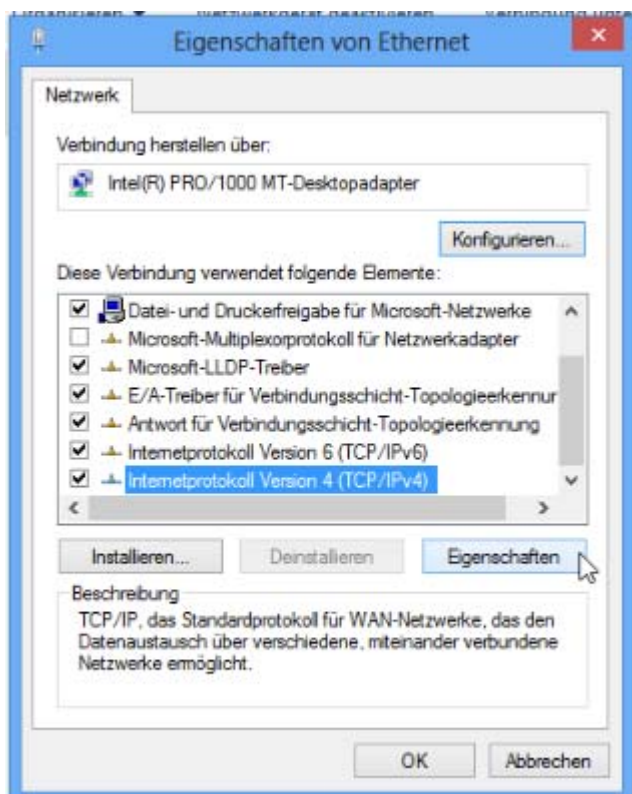

### Schritt 7:

Bitte aktivieren Sie jetzt die Option „**Folgende IP-Adresse beziehen**“ und „**Folgende DNS-Serveradressen verwenden**“.

Vergeben Sie im Feld IP-Adresse folgende Werte: **10.0.0.140**


Unter Subnetzmaske geben Sie bitte **255.255.255.0** ein.

Der Standardgateway lautet **10.0.0.138**

Bevorzugter DNS-Server: **195.58.160.194**


Alternativer DNS-Server: **195.58.161.122**

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit „**OK**“.

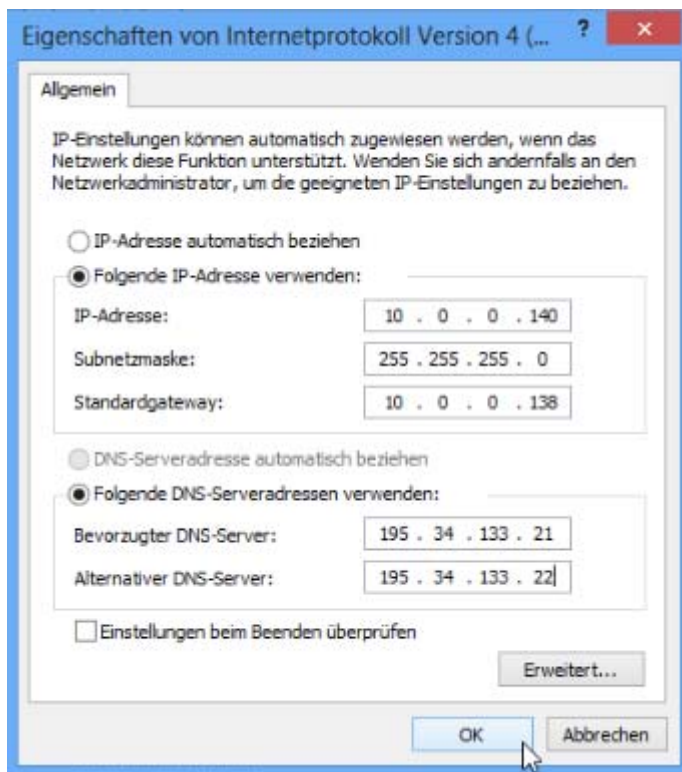


### Schritt 8:

Wechseln Sie bitte zurück in das Netzwerk- und Freigabecenter und aktivieren Sie hier „**Neue Verbindung oder neues Netzwerk einrichten**“.

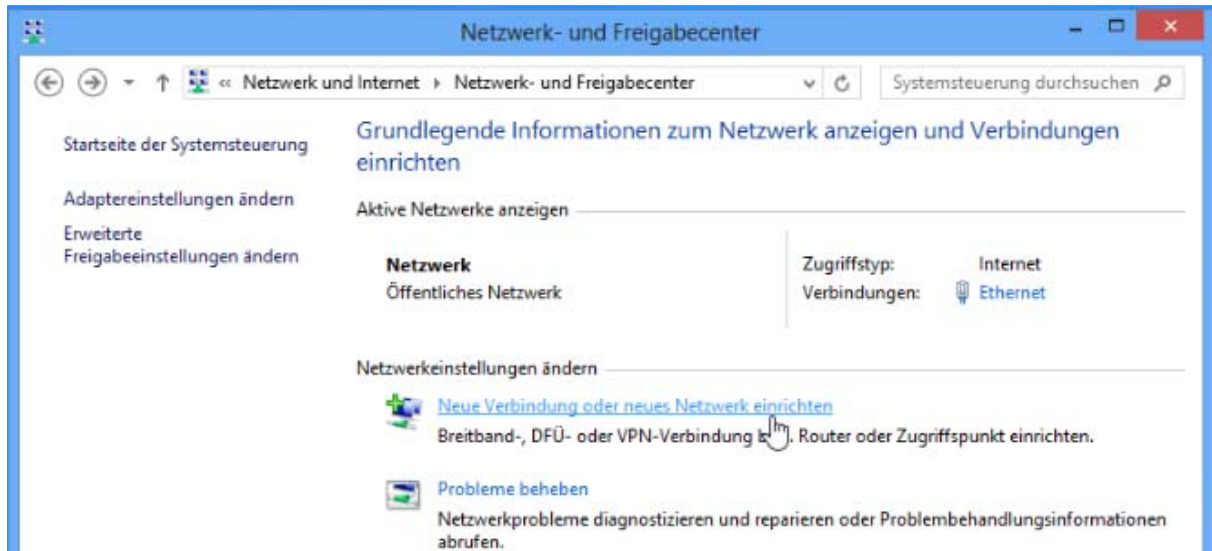

### Schritt 9:

Wählen Sie „**Verbindung mit dem Arbeitsplatz herstellen**“ und klicken Sie auf „**Weiter**“.

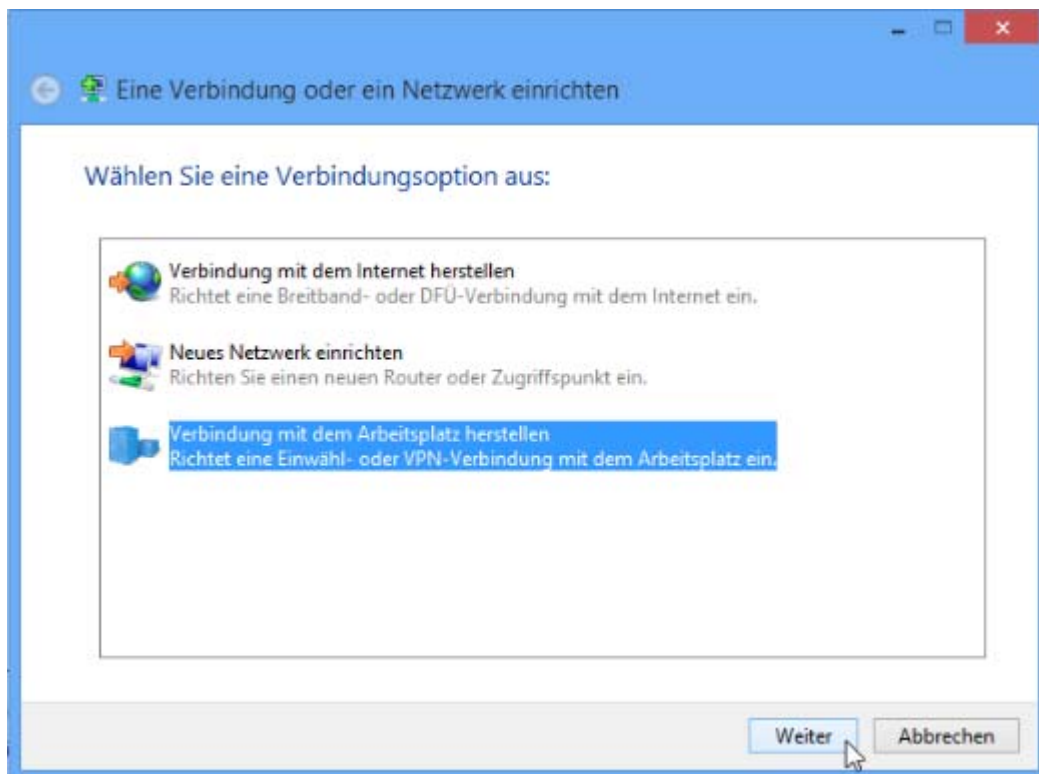




### Schritt 10:

Wählen Sie bitte den Punkt „Die Internetverbindung (VPN) verwenden“ aus.



### Schritt 11:

Drücken Sie bitte auf die zweite Option „Eine Internetverbindung wird später eingerichtet werden“.

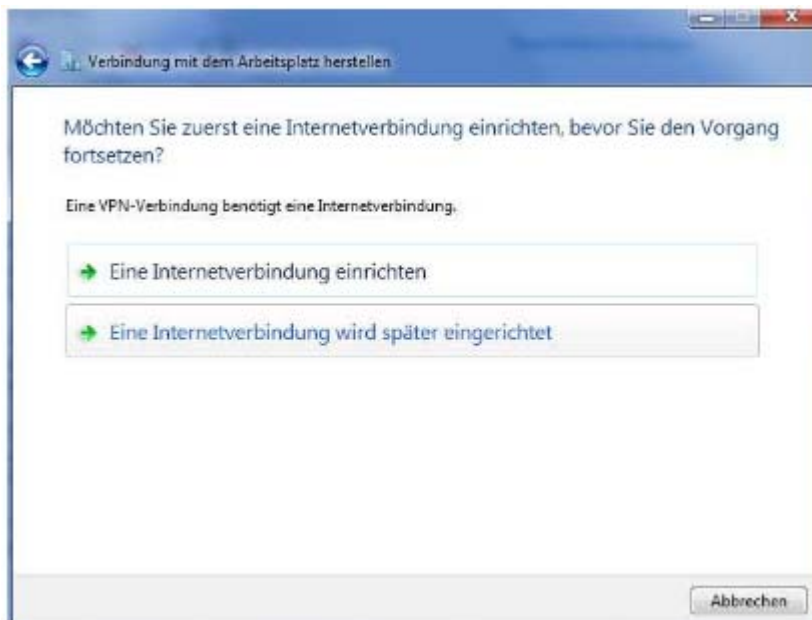


### Schritt 12:

Geben Sie hier folgende Daten ein:

Internetadresse: **10.0.0.138**


Zielname: **UPC-aDSL**

und klicken Sie auf „**Weiter**“.

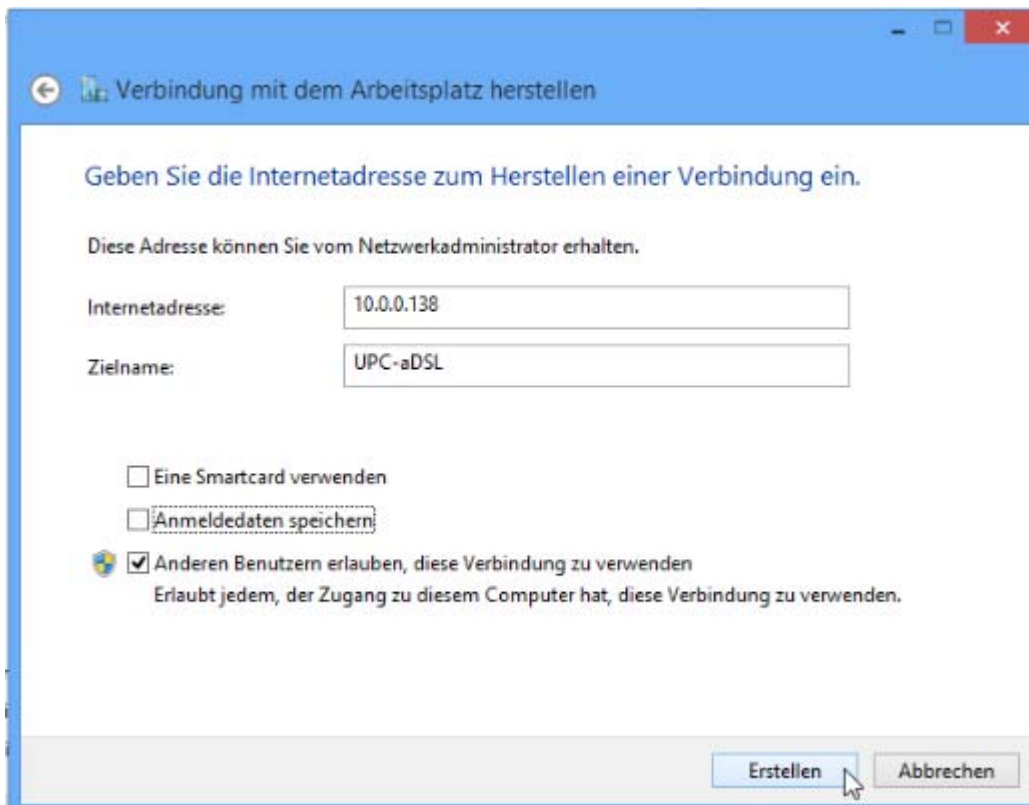

### Schritt 13:

Wählen Sie anschließend bei Ihrem „**Netzwerk**“ UPC-aDSL aus und klicken Sie auf „**Verbindungseigenschaften anzeigen**“.

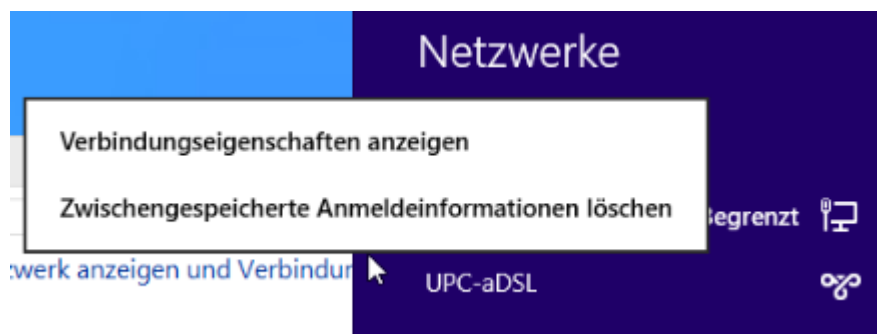

#### Schritt 14:

Wählen Sie bitte den Reiter „**Sicherheit**“ aus.


Setzen Sie die Datenverschlüsselung auf „**Optional (Verbindung auch ohne Verschlüsselung)**“

und wählen Sie folgende Protokolle:

- Unverschlüsseltes Kennwort (PAP)
- Challenge Handshake Authentication-Protokoll (CHAP)


Weitere Protokolle sind nicht nötig.

Bestätigen Sie nun bitte mit „**OK**“.

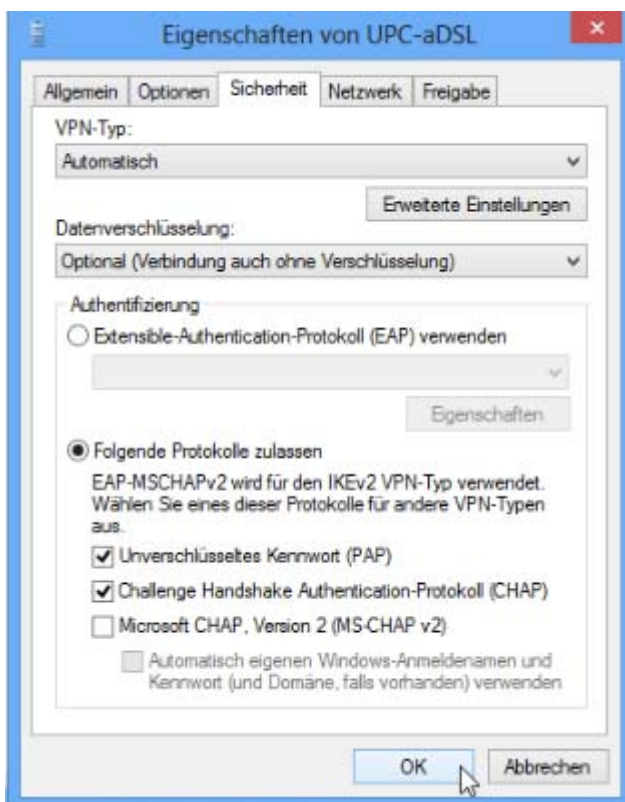


#### Schritt 14:

Bestätigen Sie die nun erscheinende Warnmeldung mit „Ja“.

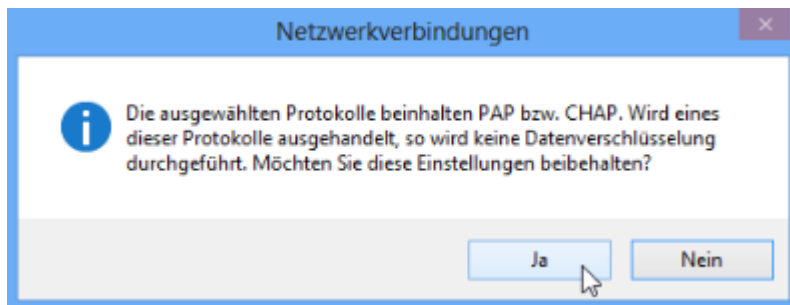


#### Schritt 15:

Wechseln Sie bitte wieder zurück ins „**Netzwerk- und Freigabecenter**“ und wählen Sie links im Menü „**Adaptoreinstellungen ändern**“.

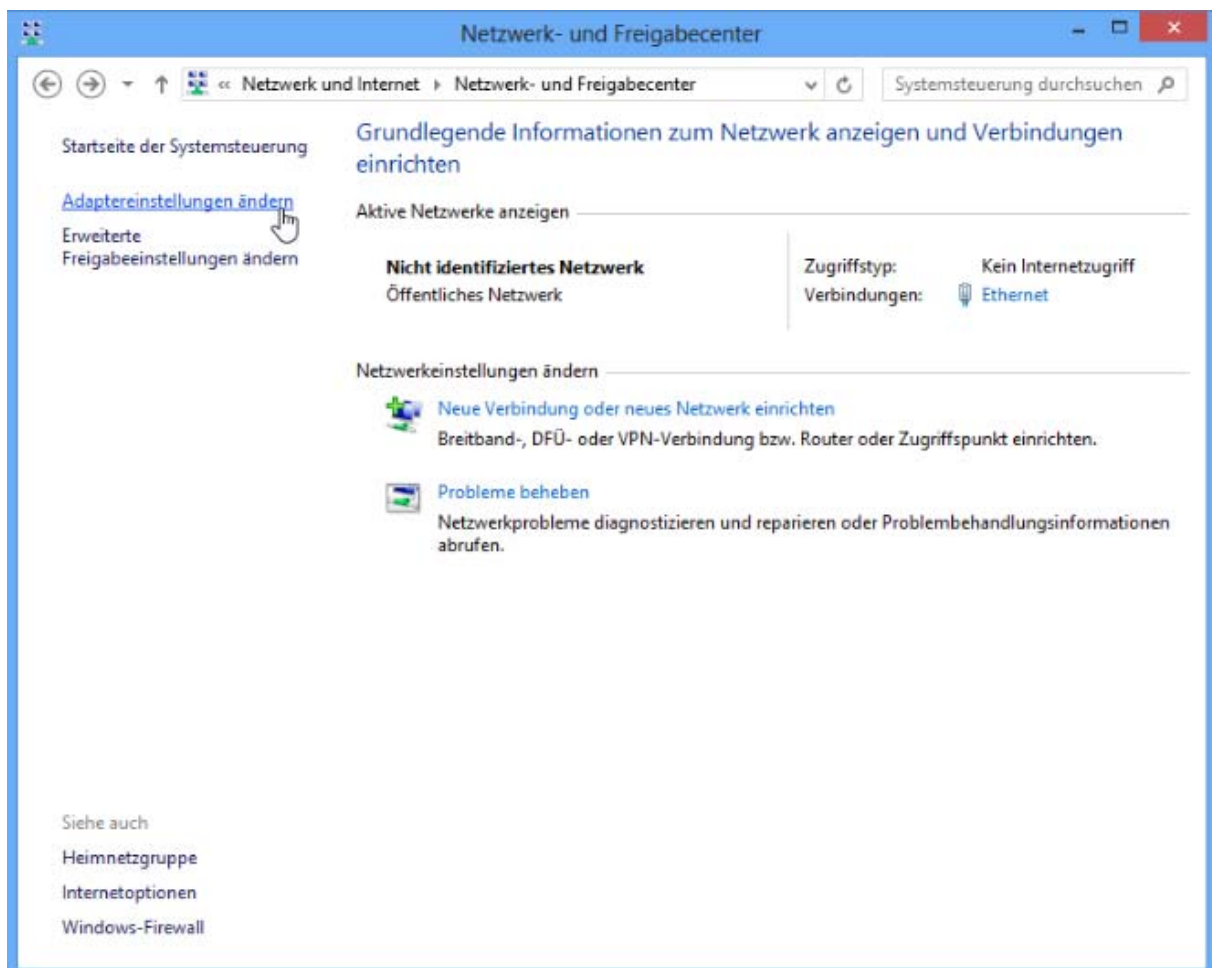


### Schritt 16:

Öffnen Sie nun die neu erstellte „UPC-aDSL Verbindung“ mit einem Doppelklick.

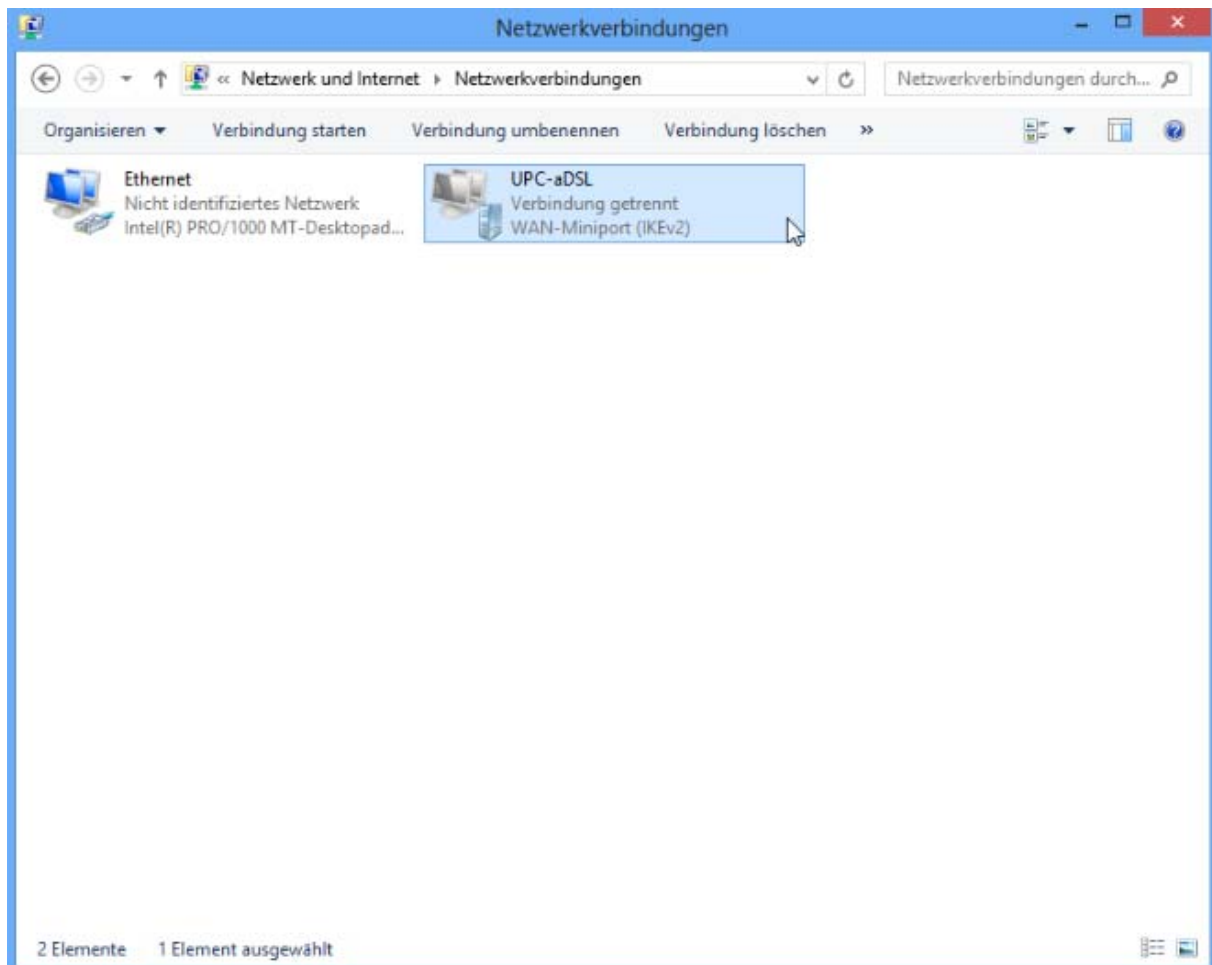


### Schritt 17:

Bitte wählen Sie nochmals Ihre Verbindung mit einem „**Doppelklick**“ aus.

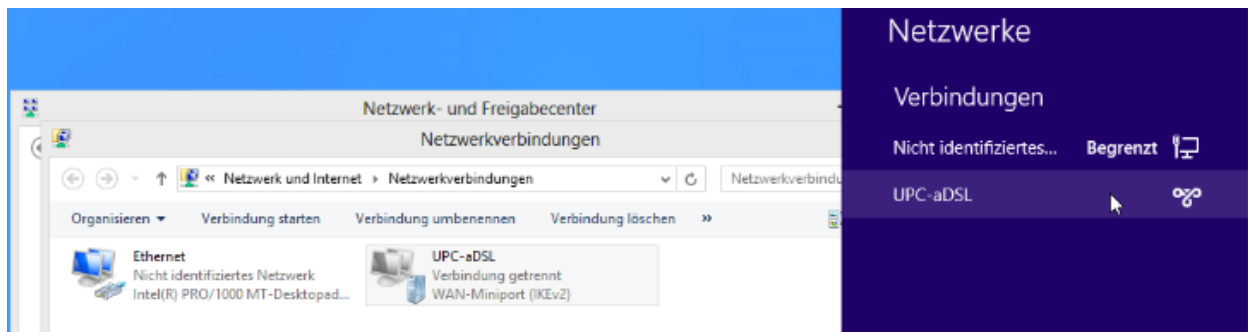

### Schritt 18:

Geben Sie nun bitte Ihren **DSL Benutzername** und Ihr **DSL Kennwort** laut Ihren Zugangsdaten ein.

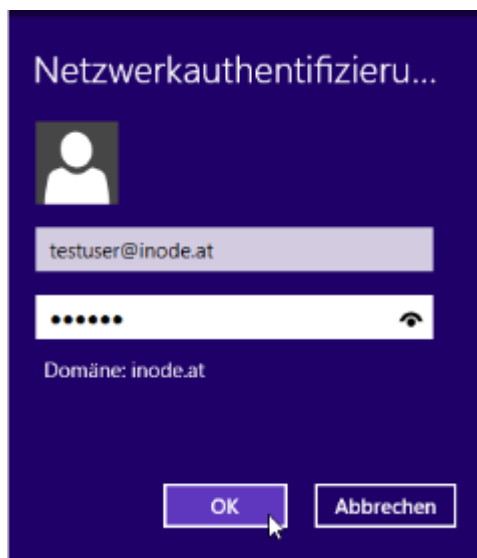

Ihre Internetverbindung ist nun einsatzbereit.



**upc**  
business

Eklusiv für unsere Businesskunden  
und immer für Sie erreichbar:  
Unsere Hotline für technische  
Fragen.

**24/7 Business Serviceline**

Mo-So, 00-24 Uhr

Tel: 059 999 4000

Fax: 09 999 1 4000

Mail: [support4business@upc.at](mailto:support4business@upc.at)

**Copyright ©**

**UPC Business Austria GmbH**

Änderungen vorbehalten. Der Inhalt und  
die Informationen dieser Unterlage sind  
Eigentum der UPC Business Austria GmbH  
und urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte,  
insbesondere die Rechte der Verbreitung,  
der Vervielfältigung, des Nachdrucks, der  
Übersetzung und der Wiedergabe, bleiben  
auszugsweise vorbehalten.

**UPC Business Austria**

Wolfganggasse 58-60  
1120 Wien

[www.upcbusiness.at](http://www.upcbusiness.at)