


UPC Installationsanleitung

Cable Fiber Power mit NAT Konfiguration

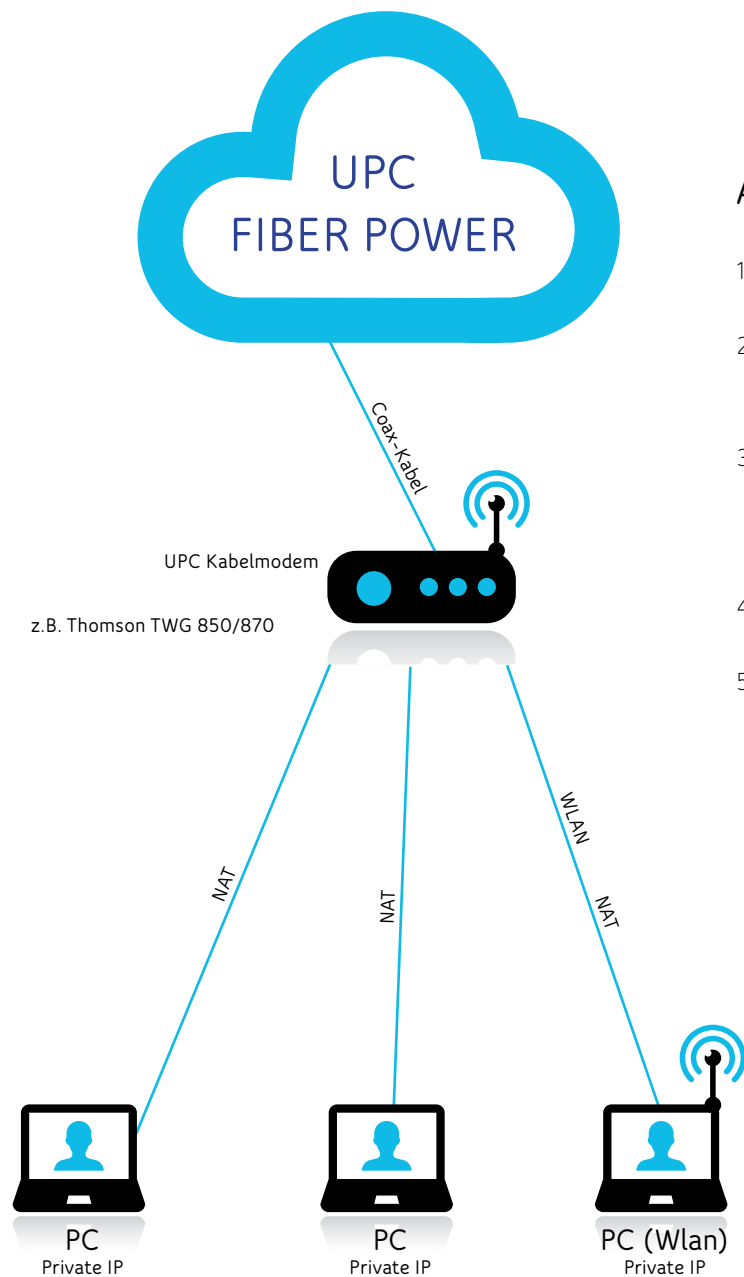

Anleitung

1. Stecken Sie bitte zuerst das Coax-Kabel an den UPC-Router.
2. Verbinden Sie dann Ihre Endgeräte mit dem UPC Router mittels Netzkabel an den LAN-Ports der Rückseite.
3. Konfigurieren Sie Ihre Endgeräte in den IP-Einstellungen der Netzwerkkarte auf DHCP (IP-Adresse automatisch beziehen).
4. Fertig. Sie können jetzt Ihren Internetzugang verwenden.
5. Um WLAN zu verwenden, konfigurieren Sie die Wireless-Einstellungen* des UPC Routers und gehen wie bei Punkt 3 vor. Es besteht auch die Möglichkeit, ein statisches IP-Netz von UPC zu beziehen. Dabei muss die UPC Hardware getauscht werden. Wenden Sie sich dazu bitte an die Mitarbeiter unserer Serviceline, wir unterstützen Sie gerne dabei.

Dies ist eine mögliche Netzwerkkonfiguration und soll nur die logische Umsetzung demonstrieren

* Öffnen Sie den Webbrowser eines Rechners, den sie bereits mit dem UPC-Router verbunden haben – Punkt 1 bis 3. Geben Sie in der Adresszeile die IP-Adresse 192.168.0.1 ein. Lassen Sie im Anmeldefenster den Benutzernamen leer und geben Sie bei Kennwort „admin“ ein. Bitte ändern Sie anschließend zu Ihrer Sicherheit unbedingt Benutzernamen und Kennwort. Sie können jetzt den Router gemäß ihren Anforderungen konfigurieren.