

## Anleitung digitaler Sendersuchlauf für „Sony“ TV Geräte

Folgen Sie den Schritten dieser Anleitung, um den digitalen Sendersuchlauf durchzuführen und das CI+ Modul von UPC auf Ihrem »Sony«-Fernseher zu installieren. Bitte schließen Sie Ihr TV Gerät mittels Koaxial-Kabel an die Antennenanschlussdose und vergewissern Sie sich, dass Ihr TV Gerät am Strom angeschlossen ist. Sie benötigen für die Installation zusätzlich den CI+ Quick Guide. Bitte schieben das CI+ Modul mit Smart Card noch nicht in Ihr TV Gerät.



Informationen zu Hard- und Software Ihres TV Geräts entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihres TV Geräts. Die Software und die einzelnen Schritte können je nach Modell und Jahrgang variieren. Beim Installieren und Durchführen des digitalen Sendersuchlaufs verlieren Sie Ihre bestehenden Einstellungen. Für allfällige Fehler übernimmt UPC keine Haftung. Wenden Sie sich dafür bitte an den Hersteller Ihres TV Geräts.

Eventuelle Satz- oder Druckfehler vorbehalten.

**Wichtig:** das CI+ Modul von UPC funktioniert nur mit einem für UPC Österreich zertifiziertem TV Gerät, eine Auflistung der zertifizierten TV Geräte finden Sie unter [www.upc.at/tv/ci+](http://www.upc.at/tv/ci+)

## Schritt 1


CI+ Modul noch nicht in Ihr TV Gerät schieben, durchlaufen Sie erst alle Schritte dieser Anleitung. Schalten Sie bitte das TV Gerät ein. Drücken Sie die Taste »HOME« auf Ihrer Sony Fernbedienung. Es erscheint das Sony Hauptmenü.

Wählen Sie im Menüpunkt »Einstellungen« die Option »Systemeinstellungen« aus und bestätigen Sie mit der »Plus« Taste.



## Schritt 2


Wählen Sie im Menüpunkt »Systemeinstellungen« die Option »Neuinitialisierung« aus und bestätigen Sie mit der »Plus« Taste.

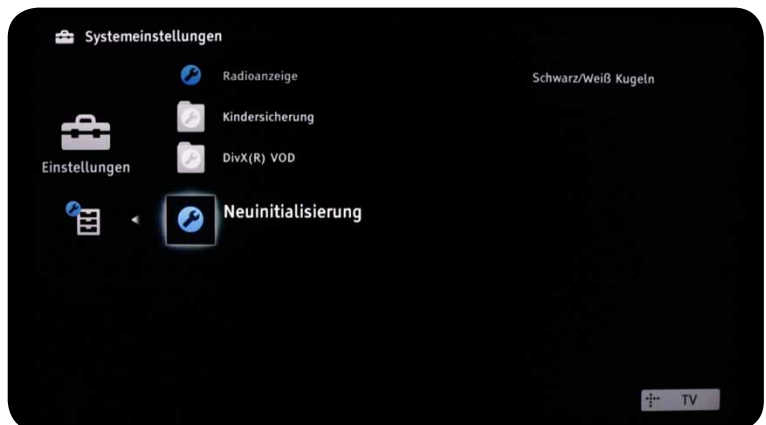

## Schritt 3

Wählen Sie im Menüpunkt »Neuinitialisierung starten« die Option »Ja« aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der »Plus« Taste.

Bitte beachten: Ihre bestehenden Einstellungen gehen dabei verloren.

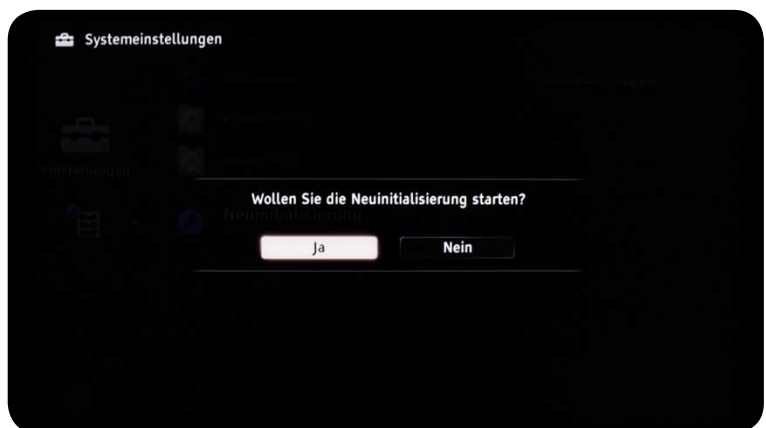


## Schritt 4

Wählen Sie Ihre gewünschte Sprache aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der »Plus« Taste auf Ihrer Sony Fernbedienung.




## Schritt 5

Wählen Sie »**Österreich**« aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der »**Plus**« Taste auf Ihrer Sony Fernbedienung.

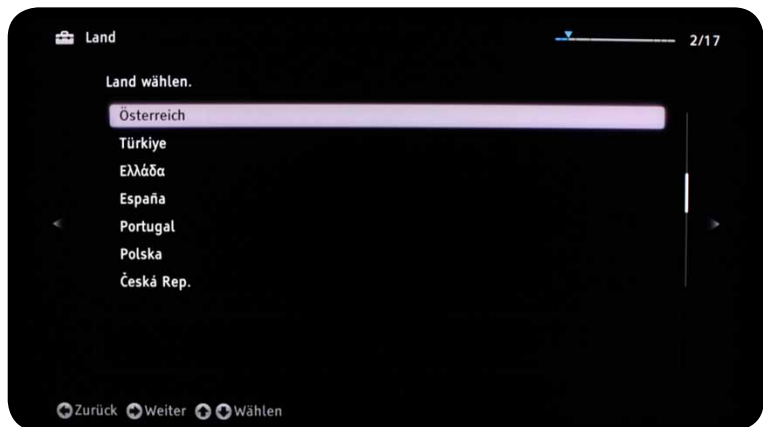

## Schritt 6

Wählen Sie im Menüpunkt »**Art der Nutzung**« die Option »**Wohnung**« aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der »**Plus**« Taste auf Ihrer Sony Fernbedienung.

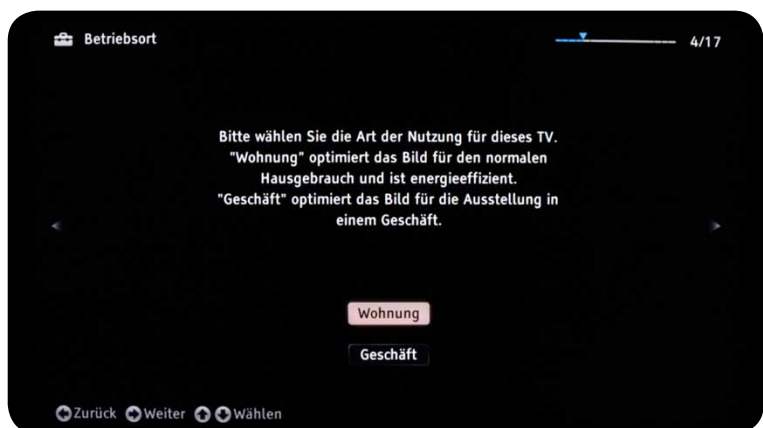


## Schritt 7

Wählen Sie im Menüpunkt »**Suchlauf starten**« die Option »**Start**« aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der »**Plus**« Taste auf Ihrer Sony Fernbedienung.



## Schritt 8

Wählen Sie im Menüpunkt »**Satellitensuchlauf starten**« die Option »**Auslassen**« aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der »**Plus**« Taste auf Ihrer Sony Fernbedienung.

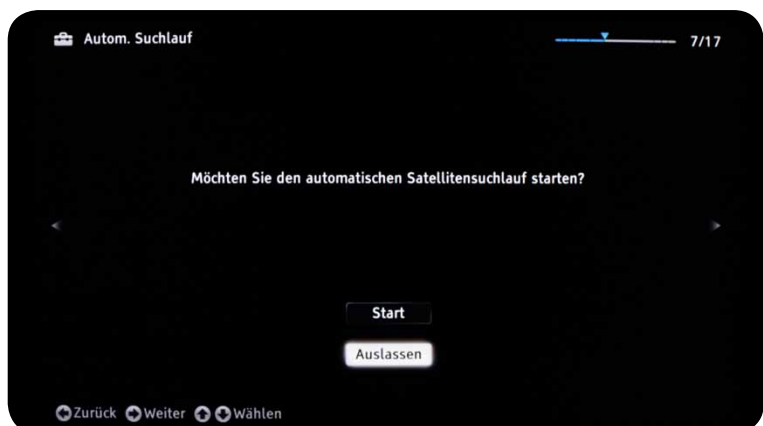

## Schritt 9

Wählen Sie im Menüpunkt »Digital-Suchlauf starten« die Option »Start« aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der »Plus« Taste auf Ihrer Sony Fernbedienung.



## Schritt 10

Wählen Sie im Menüpunkt »TV-Anschluss« die Option »Kabel (UPC Digital)« aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der »Plus« Taste auf Ihrer Sony Fernbedienung.



## Schritt 11

Geben Sie die entsprechenden Parameter für Frequenz und Netzwerk-ID ein. Die Parameter finden Sie im mitgelieferten CI+ Quick Guide oder online unter [www.upc.at/tv/ci+](http://www.upc.at/tv/ci+)

Bitte beachten: die entsprechenden Parameter sind je nach Region unterschiedlich.



## Schritt 12

Wählen Sie mit der Sony Fernbedienung die einzelnen Optionen an und geben Sie die Parameter mit dem Zahlenblock ein, wählen Sie »Start« aus und bestätigen Sie mit der »Plus« Taste, um den automatischen Suchlauf zu starten.




Beispiel Region Wien



### Schritt 13

Warten Sie bis die Sendersuche abgeschlossen ist.


Bitte beachten: der Sendersuchlauf kann bis zu 10 Minuten in Anspruch nehmen.

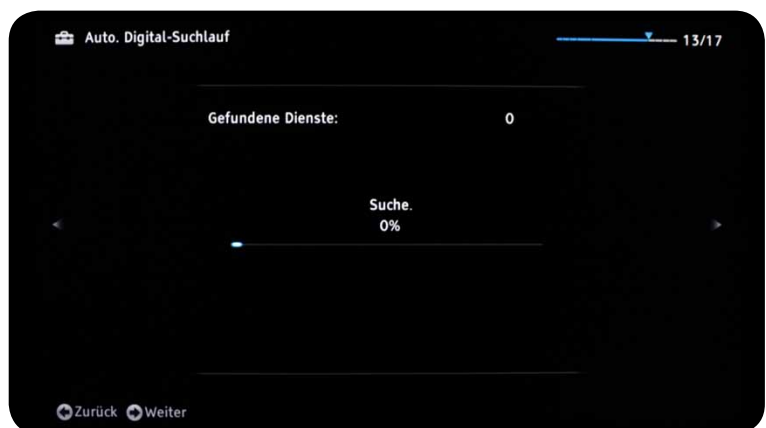

### Schritt 14

Schieben Sie nun das CI+ Modul mit Smart Card in den entsprechenden CI+ -Schacht. Nehmen Sie bitte den CI+ Quick Guide zur Hand und schließen Sie den Installationsprozess ab.

Schalten Sie Ihr TV Gerät aus und wieder ein und warten Sie die anschließende automatische Authentifizierung ab.

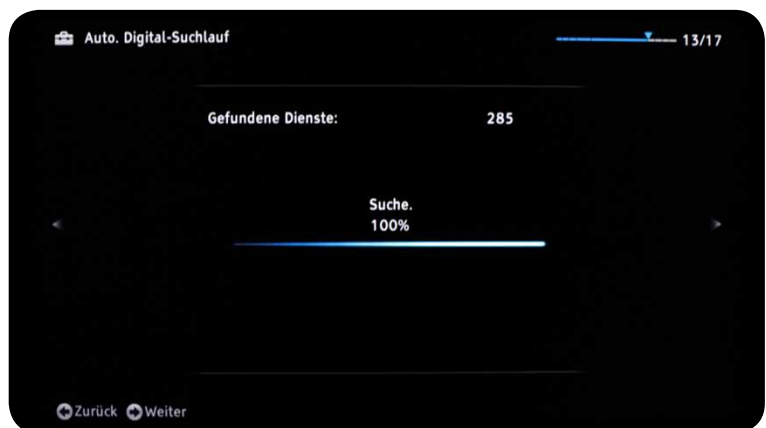

### Schritt 15

Drücken Sie die Taste »Home« auf Ihrer Fernbedienung. Im Hauptmenü wählen Sie die Option »Digitalk« aus und Digital TV von UPC startet.

UPC wünscht gute Unterhaltung!