

Installationsanleitung
Apple iPad
WiFi einrichten

Apple iPad WiFi einrichten

Sie benötigen für die Installation folgende Elemente:

- UPC-Modem

Diese Konfigurationsanleitung erklärt Ihnen in einfachen und bildlich dargestellten Schritten, wie Sie mit Ihrem Apple iPad eine WiFi-Verbindung zum Internet einrichten.

Die Netzwerkkarte sollte unter Apple bereits installiert sein. Ist dies nicht der Fall, so installieren Sie diese bitte, damit eine Verbindung mit dem UPC-Modem hergestellt werden kann.

Die nächsten Schritte zeigen Ihnen, wie Sie unter Apple eine Verbindung installieren, die für den Internetzugang erforderlich ist.

Zugangsdaten

Tragen Sie Ihre Kundendaten in die unten stehende Tabelle ein, damit Sie diese im Bedarfsfall sofort griffbereit haben.

Kundendaten	
Kundennummer:	<input type="text"/>
Single-Sign-On User:	<input type="text"/>
Single-Sign-On Passwort:	<input type="text"/>
aDSL Teleworker	
Benutzername:	<input type="text"/>
Passwort:	<input type="text"/>
Trafficübersicht:	https://www.upcbusiness.at

Bitte bewahren Sie diese Daten sorgfältig auf und schützen Sie diese vor dem Zugriff Dritter.

1 iPad WIFI Einrichten

1. Im iPad Hauptmenü "Einstellungen" öffnen.



1. In den Einstellungen auf **Allgemein** klicken.
2. Anschließend auf die Schaltfläche **Netzwerk** klicken.



1. Auf die Schaltfläche **WI-FI** klicken.



Im WI-FI überprüfen, ob "WI-FI" Aktiviert ist
Es gibt nun 2 Möglichkeiten, sich zu verbinden:

1. Automatisch
2. Manuelle

Automatische Verbindung

1. Das bekannte WI-FI Netzwerk auswählen z.B. **SSID: UPCXXXXXX** (die SSID befindet sich auf der Unterseite des WLAN Modems).



1. Kennwort eingeben z.B. **WPA2-PSK: XXXXXXXX** (der WPA2-PSK Schlüssel befindet sich auf der Unterseite des WLAN Modems) und Anschließend auf "**Verbinden**" klicken.




Manuelles Verbinden

1. Im WI-FI-Netzwerk Fenster "Anderes..." Auswählen.



1. Netzwerkname ausfüllen z.B. UPCXXXXXX
2. Auf die Schaltfläche "**Sicherheit**" klicken.

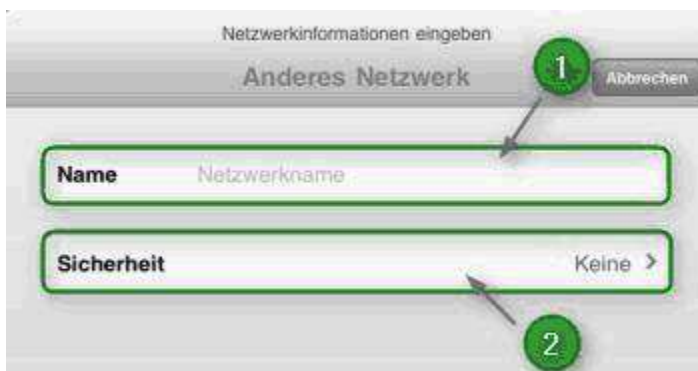

1. Verschlüsselungsart auswählen ("**WPA2**" beim WLAN Thomson Modem).



1. Anschließend WPA2-PSK "**Kennwort**" eingeben.



Zum Speichern der Einstellungen auf "**Verbinden**" klicken.