


UPC Installationsanleitung

Cable Fiber Power mit statischem IP-Netz

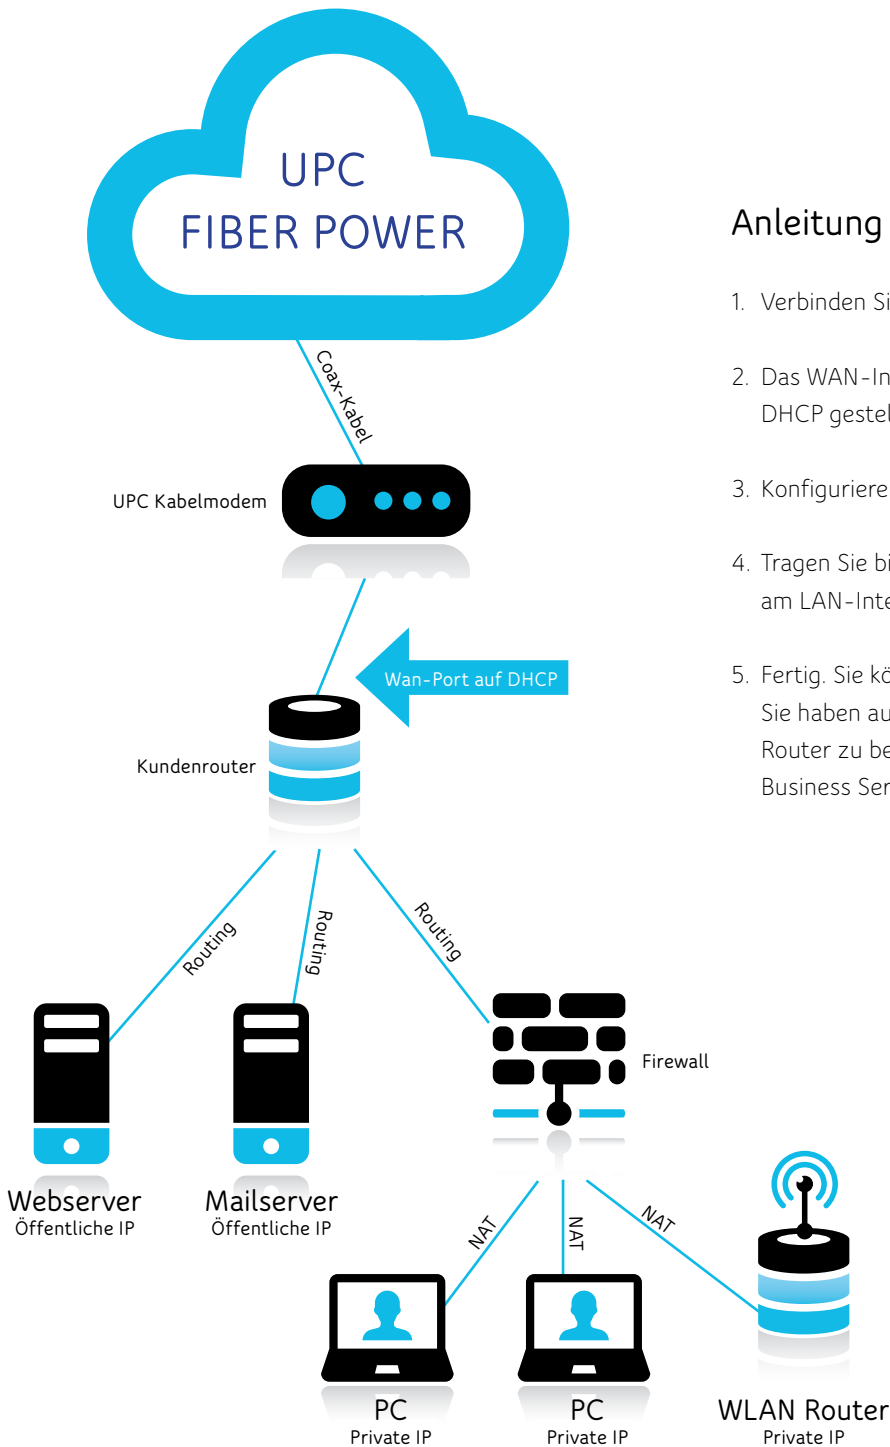

Anleitung

1. Verbinden Sie bitte Ihren Router mit dem Kabelmodem.
2. Das WAN-Interface Ihres Routers muss zwingend* auf DHCP gestellt sein.
3. Konfigurieren Sie nun Ihren Router auf Routing.
4. Tragen Sie bitte das Standardgateway laut Zugangsdaten am LAN-Interface des Routers ein.
5. Fertig. Sie können jetzt Ihr IP-Netz verwenden.
Sie haben auch die Möglichkeit, einen vorkonfigurierten Router zu beziehen. Wenden Sie sich dazu bitte an unsere Business Serviceline.

Dies ist eine mögliche Netzwerkkonfiguration und soll nur die logische Umsetzung demonstrieren

* Der Router bekommt automatisch eine IP-Adresse auf das WAN-Interface zugewiesen. Auf diese ist Ihr Kundennetz geroutet. ACHTUNG! Tragen Sie die IP-Adresse keinesfalls manuell ein, da aus Sicherheitsgründen überprüft wird, ob die IP-Adresse per DHCP bezogen wurde und sonst kein Internetzugriff gewährt wird.