

Installationsanleitung

für UPC Kabelmodems

Internet - Schritt 1:

Stellen Sie das Modem so auf, dass die Lüftungsschlitze am Gehäuse frei sind. Stecken Sie den UPC Adapter in die UPC Anschlussdose. Verbinden Sie das Modem mittels Antennenkabel mit dem UPC Adapter. Achten Sie darauf, dass Sie den Kontaktstift in der Mitte des Antennenkabels vorsichtig in die entsprechende Öffnung am Modem hineinschieben ohne ihn zu verbiegen.



Internet - Schritt 2:


Verbinden Sie das Netzteil mit dem Modem und stecken Sie den Stromstecker in eine Wechselstrom-Steckdose (110-230 Volt). Ihr Modem ist jetzt mit Strom versorgt. Vergewissern Sie sich, dass das Modem eingeschaltet ist.

Hinweis: Verwenden Sie ausschließlich das Originalstromkabel (inkl. Netzteil).



Internet - Schritt 3a: LAN Verbindung

Stecken Sie ein Ende des Ethernet/Patch-Kabels in den Steckplatz Ihres Kabelmodems („Ethernet“). Das andere Ende des Kabels stecken Sie bitte in den Steckplatz an Ihrem Computer (Netzwerkkarte). Hinweis: Achten Sie darauf, dass Ihr Kabelmodem direkt mit dem Computer verbunden ist (ohne Router, Switch, etc.).

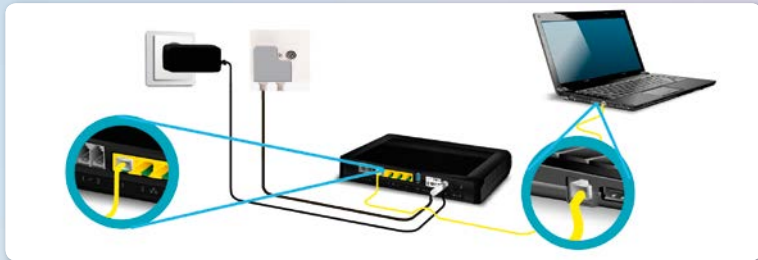

Internet - Schritt 3b: WLAN Verbindung


Folgen Sie nun der Anleitung des Herstellers Ihres Drahtlos-Adapters. Klicken Sie in der WLAN-Konfiguration den Namen Ihres Drahtlos-Netzwerkes an („SSID“) und geben die benötigten Informationen zu „WPA2-PSK“ ein. Diese Daten finden Sie auf der Unterseite Ihres Modems. Bitte achten Sie auf die Großschreibung!



Achtung: ein eigener Wireless-Empfänger (z.B. als Stick) ist nicht in der Lieferung enthalten, sondern möglicherweise bereits in Ihrem Computer installiert.

Telefon – Schritt 1a:

Sollten Sie UPC Digital Telefon bestellt haben, dann verbinden Sie bitte Ihr Telefon mit dem RJ-11 Anschluss mit der Bezeichnung „1“ bzw. „Tel 1“ an Ihrem Modem.

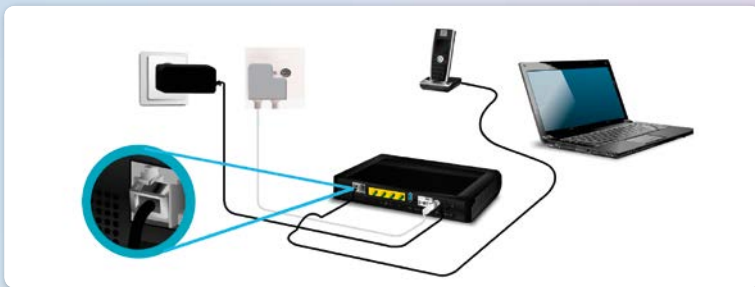

Telefon – Schritt 1b:

Sollte Ihr Telefon nicht über einen RJ-11 Anschluss verfügen, verbinden Sie die Telefon-Anschlussdose (TDO-Adapter) mit dem RJ-11 Anschluss mit der Bezeichnung „1“ bzw. „Tel 1“ an Ihrem Modem. Anschließend verbinden Sie bitte noch das Telefon mit dem TDO Adapter.



Achtung bei einer Rufnummernportierung

Die Portierung Ihrer Rufnummer (Mitnahme der Rufnummer) findet erst zu einem späteren, von uns bereits bekanntgegebenen Zeitpunkt statt. Schließen Sie daher Ihr Telefon bitte erst NACH der Portierung an das Modem an. Wir werden Sie selbstverständlich umgehend nach der erfolgreichen Durchführung der Portierung informieren.